


④ MONTAGEANLEITUNG

① SCHEMA DI MONTAGGIO

⑥ SCHÉMA D'ASSEMBLAGE

# BikeLift

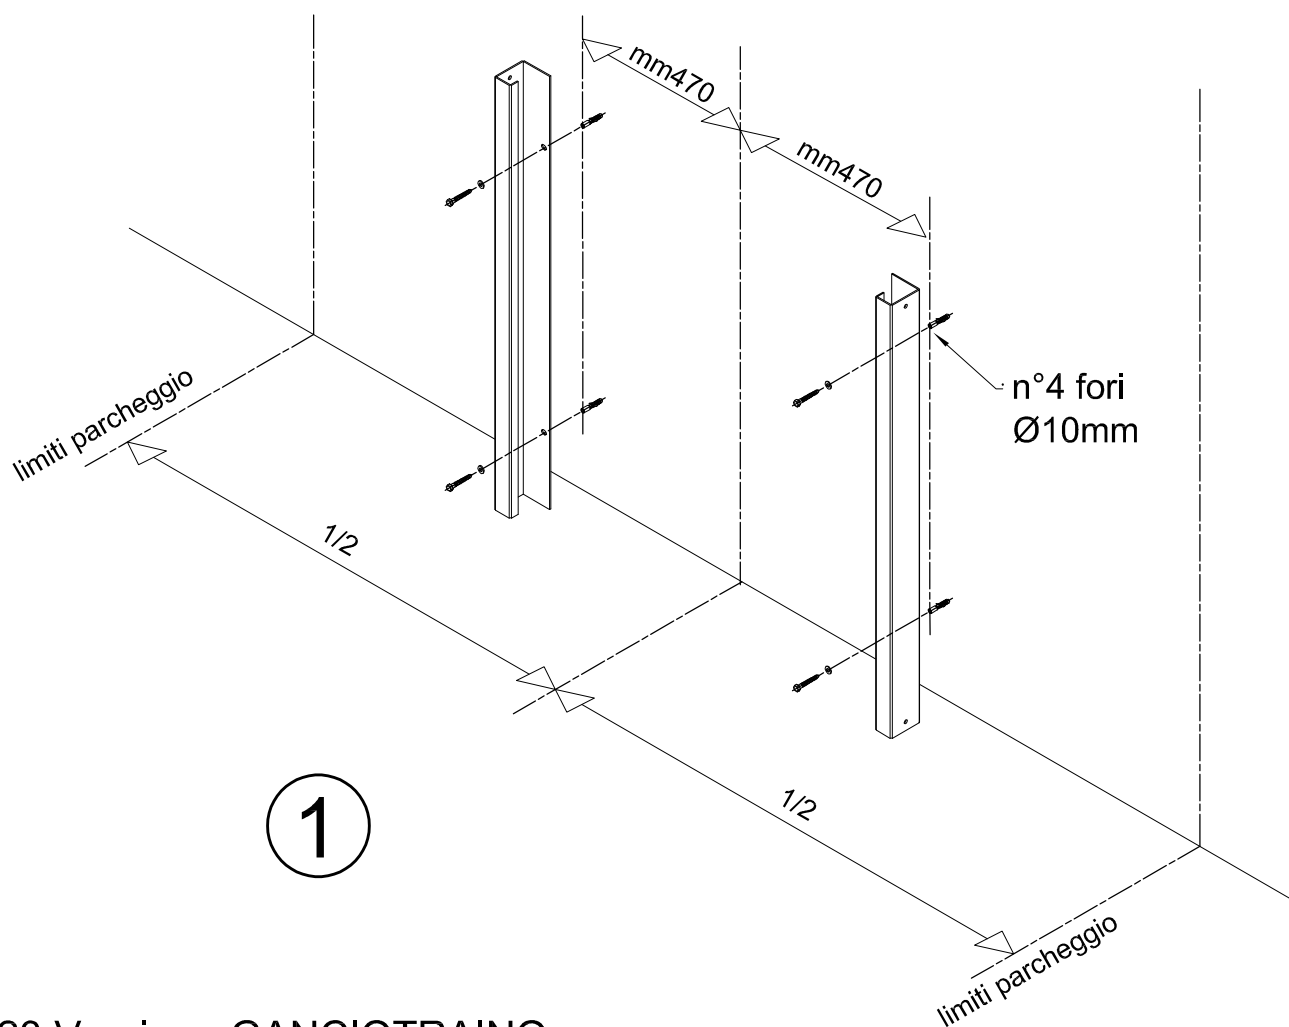



①

08/23 Versione GANCIOTRAININO




C.I.C.L.O.P.A.R.K.<sup>®</sup>

2

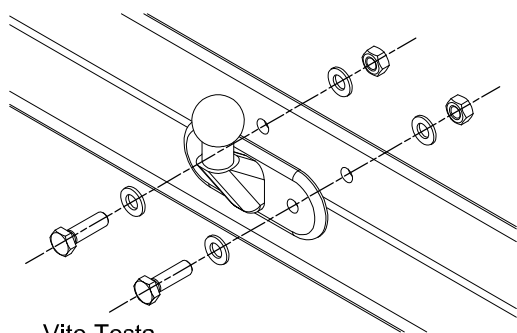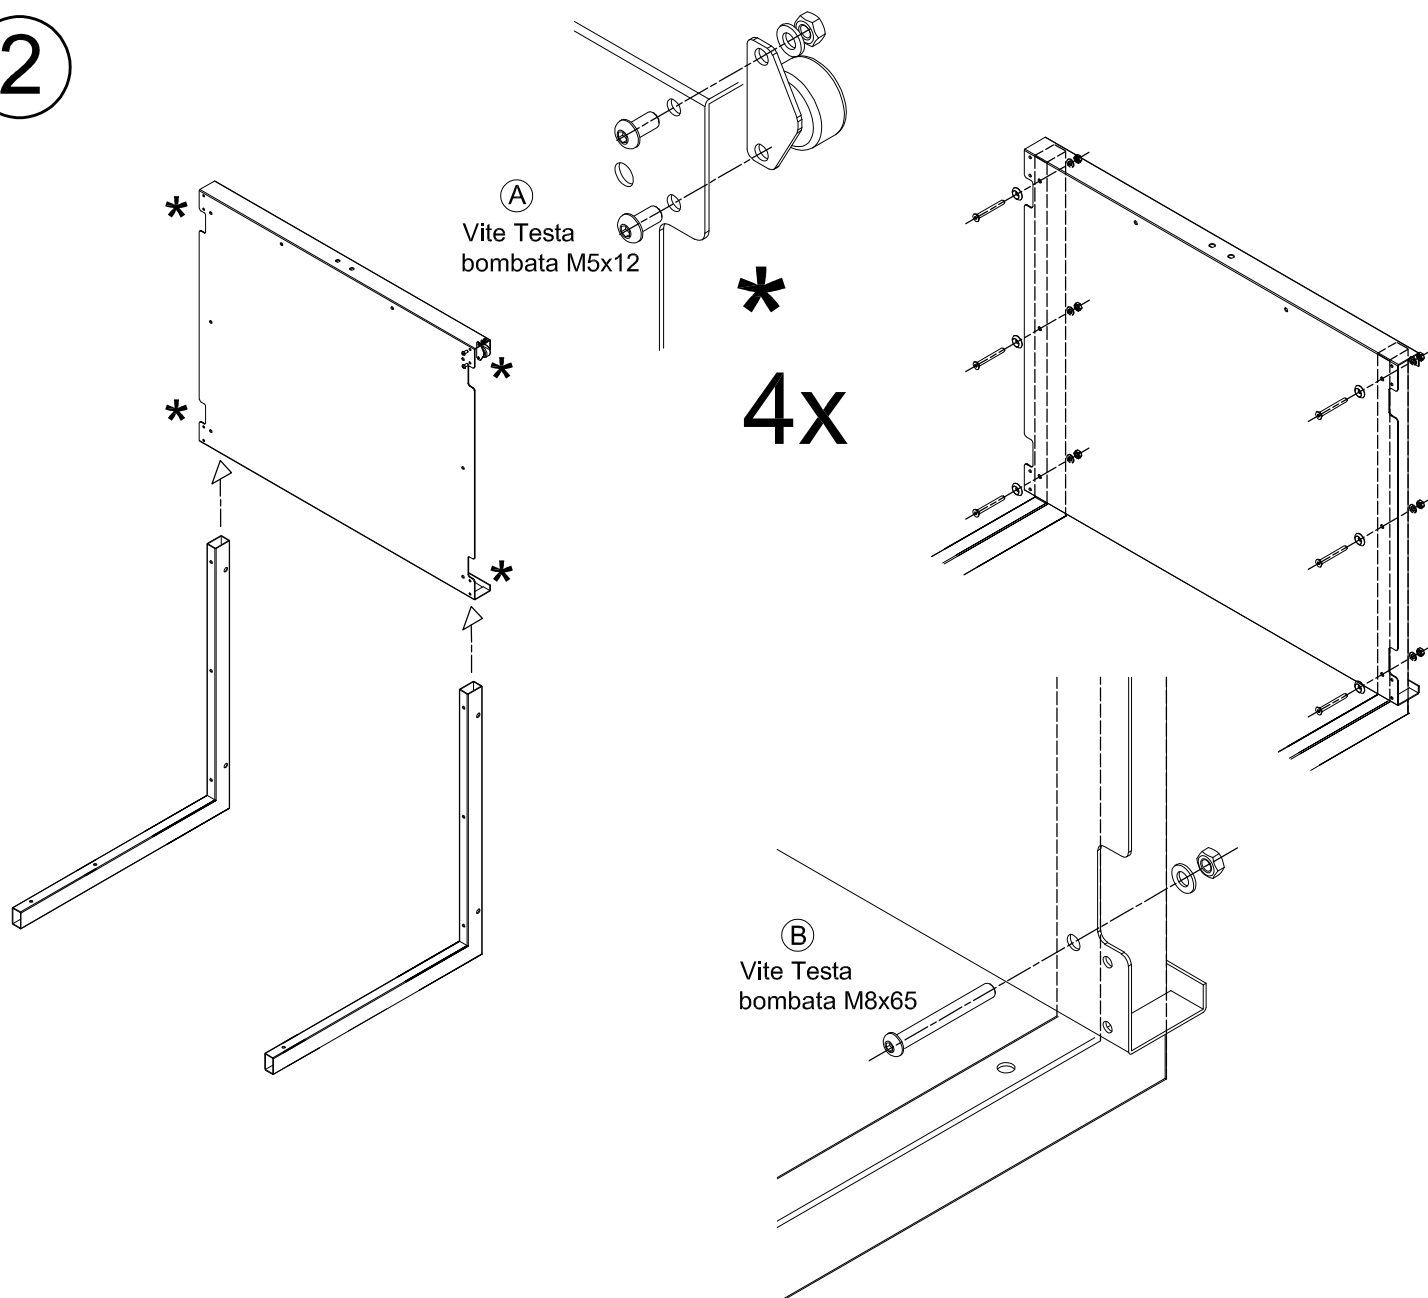


Vite Testa  
esagonale M12x40

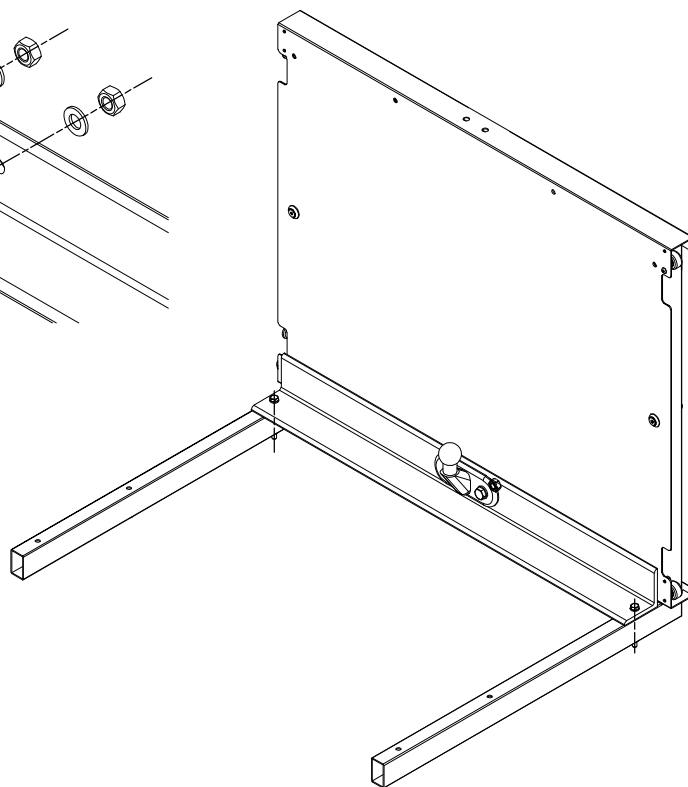


Vite Testa  
esagonale M8x80

3


4

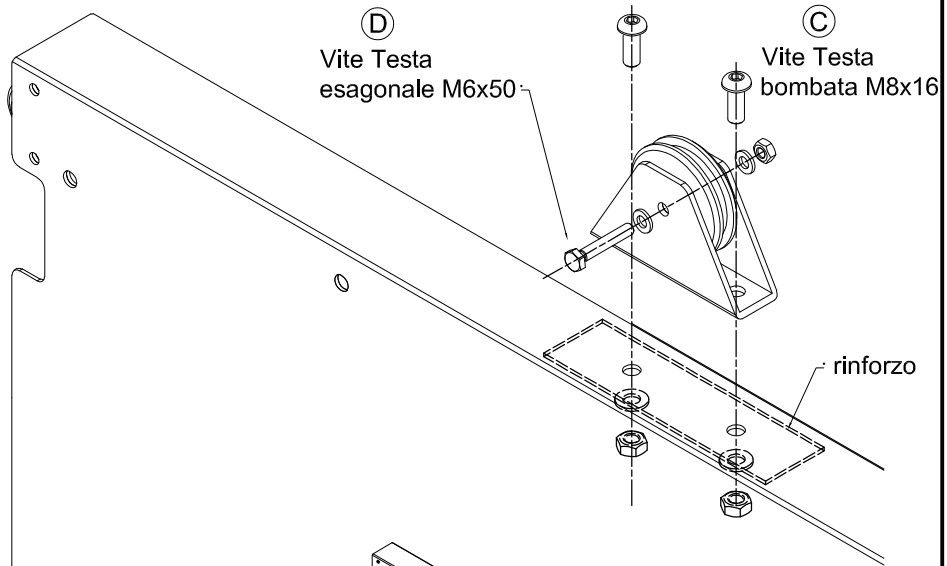


5

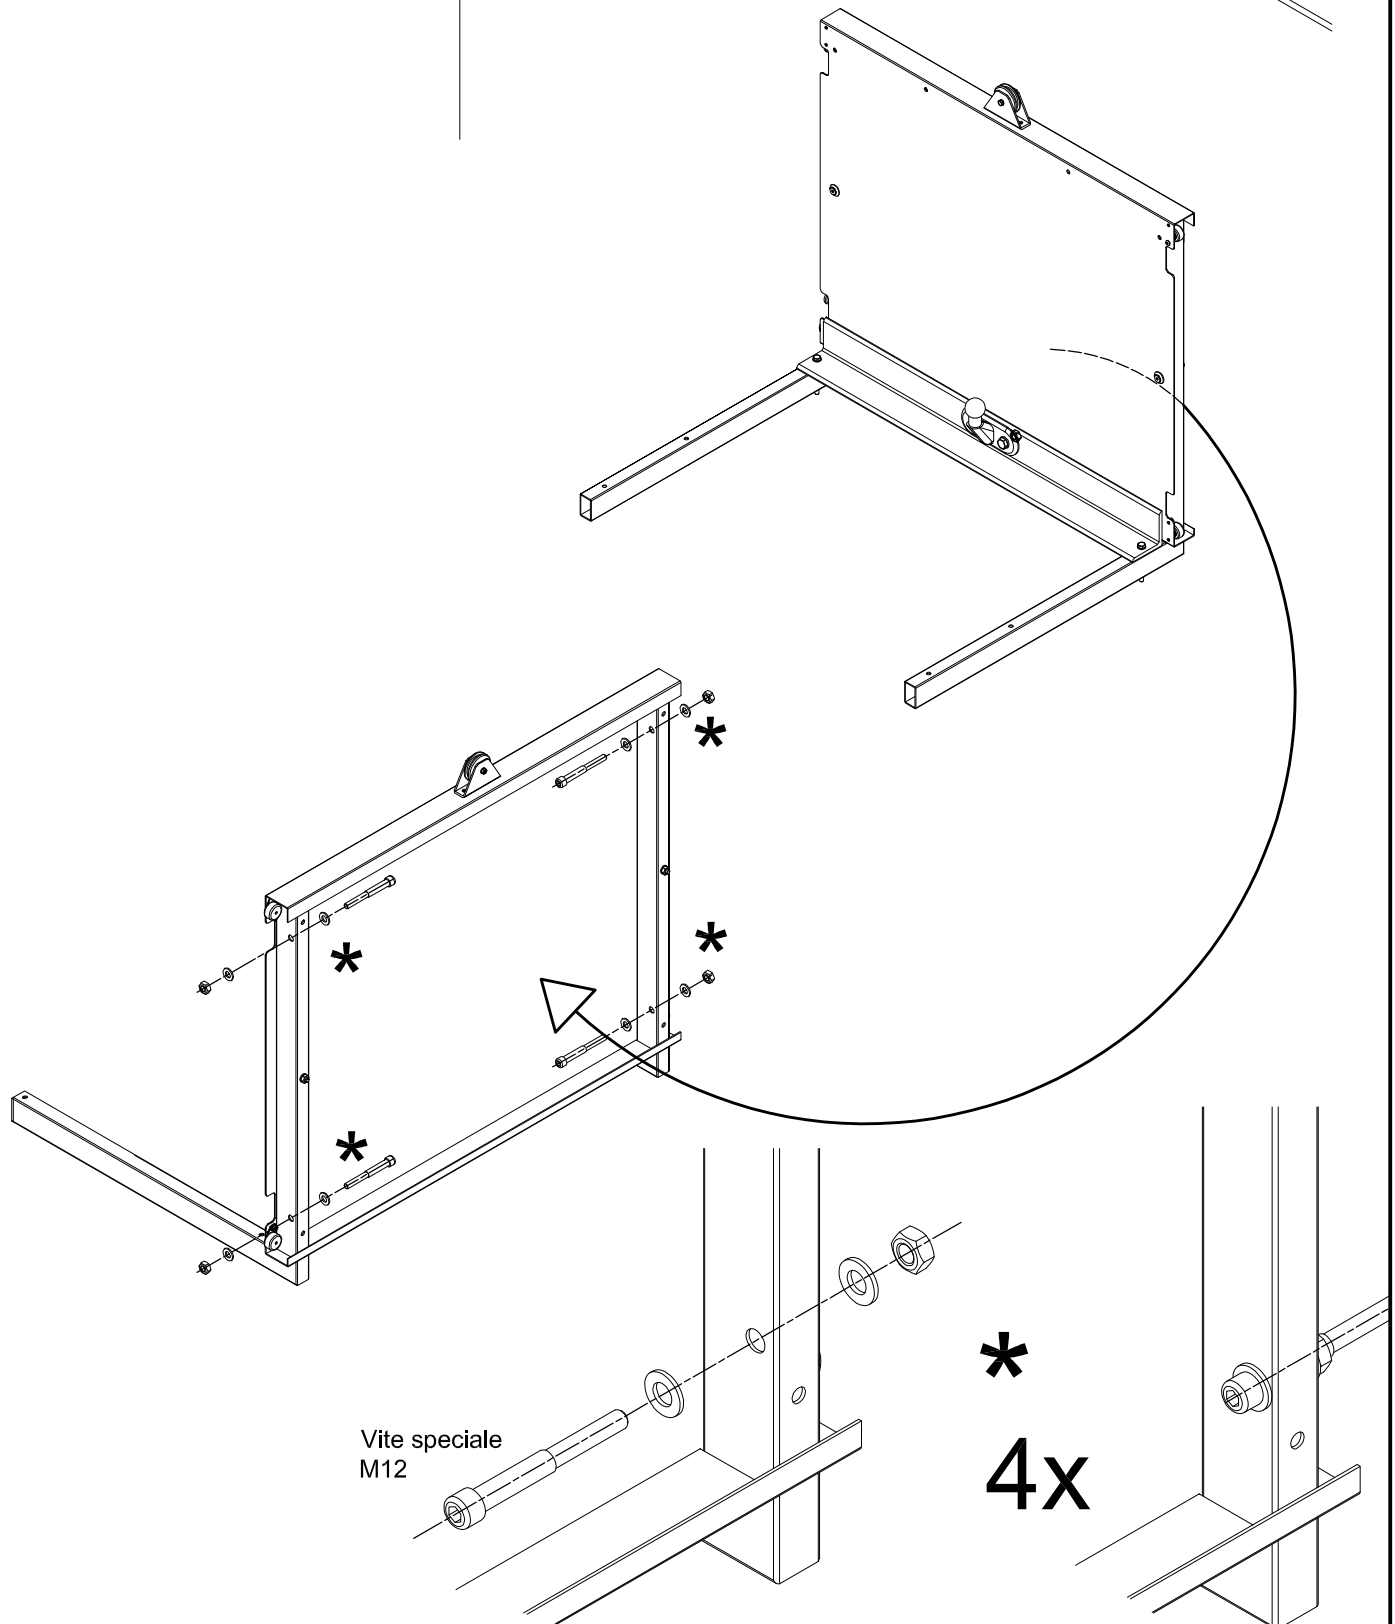

6

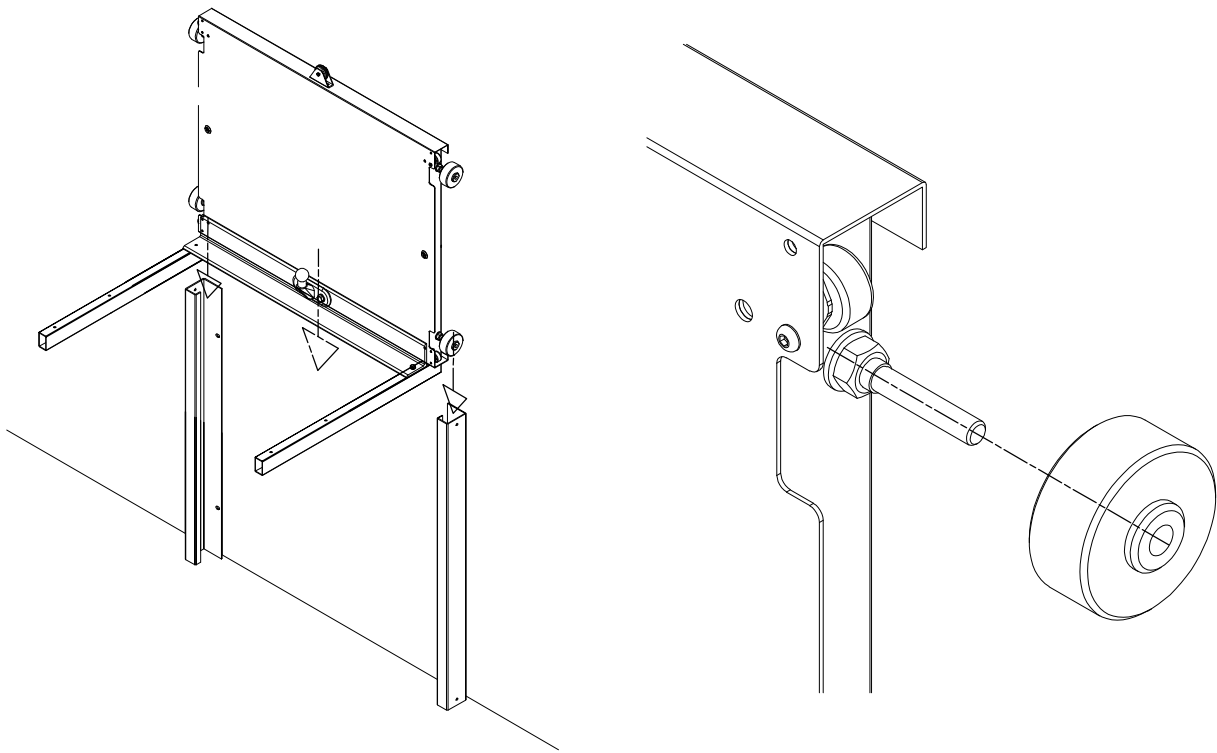

7

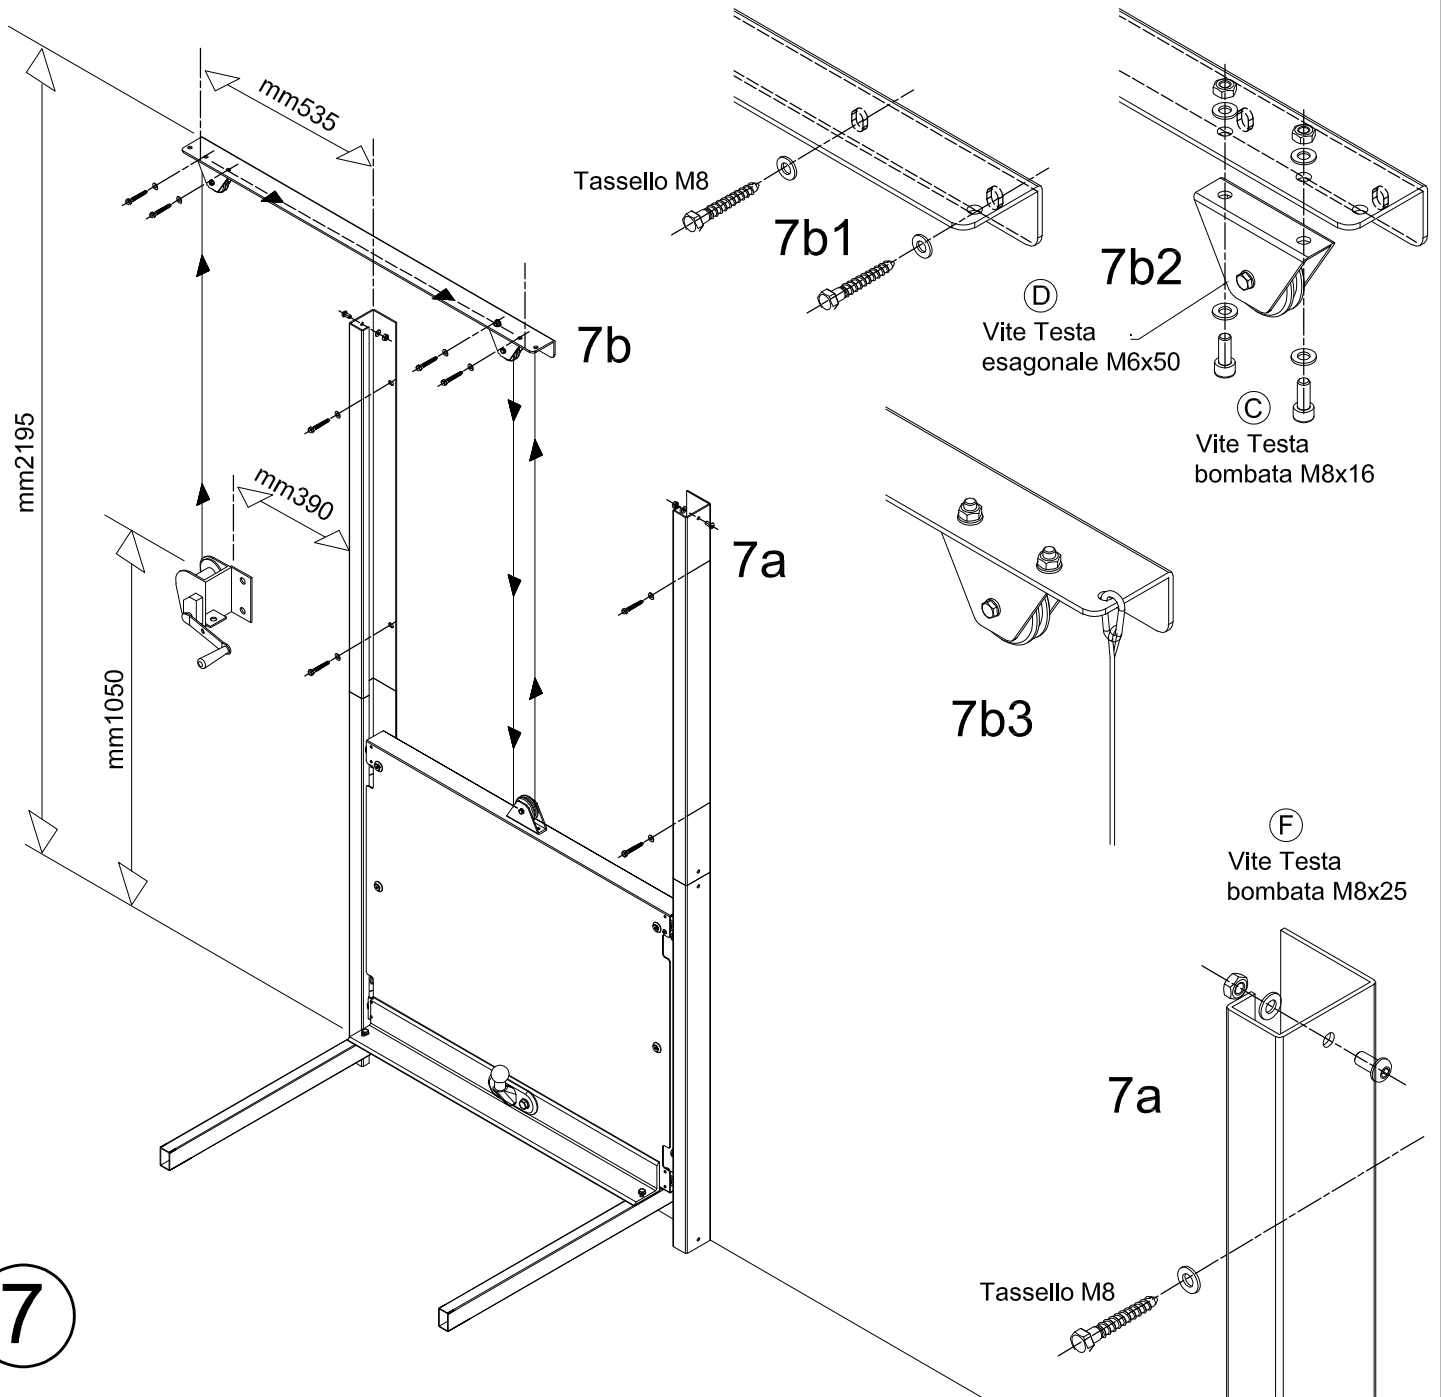


④ MONTAGEANLEITUNG

① SCHEMA DI MONTAGGIO

⑥ SCHÉMA D'ASSEMBLAGE

# BikeLift

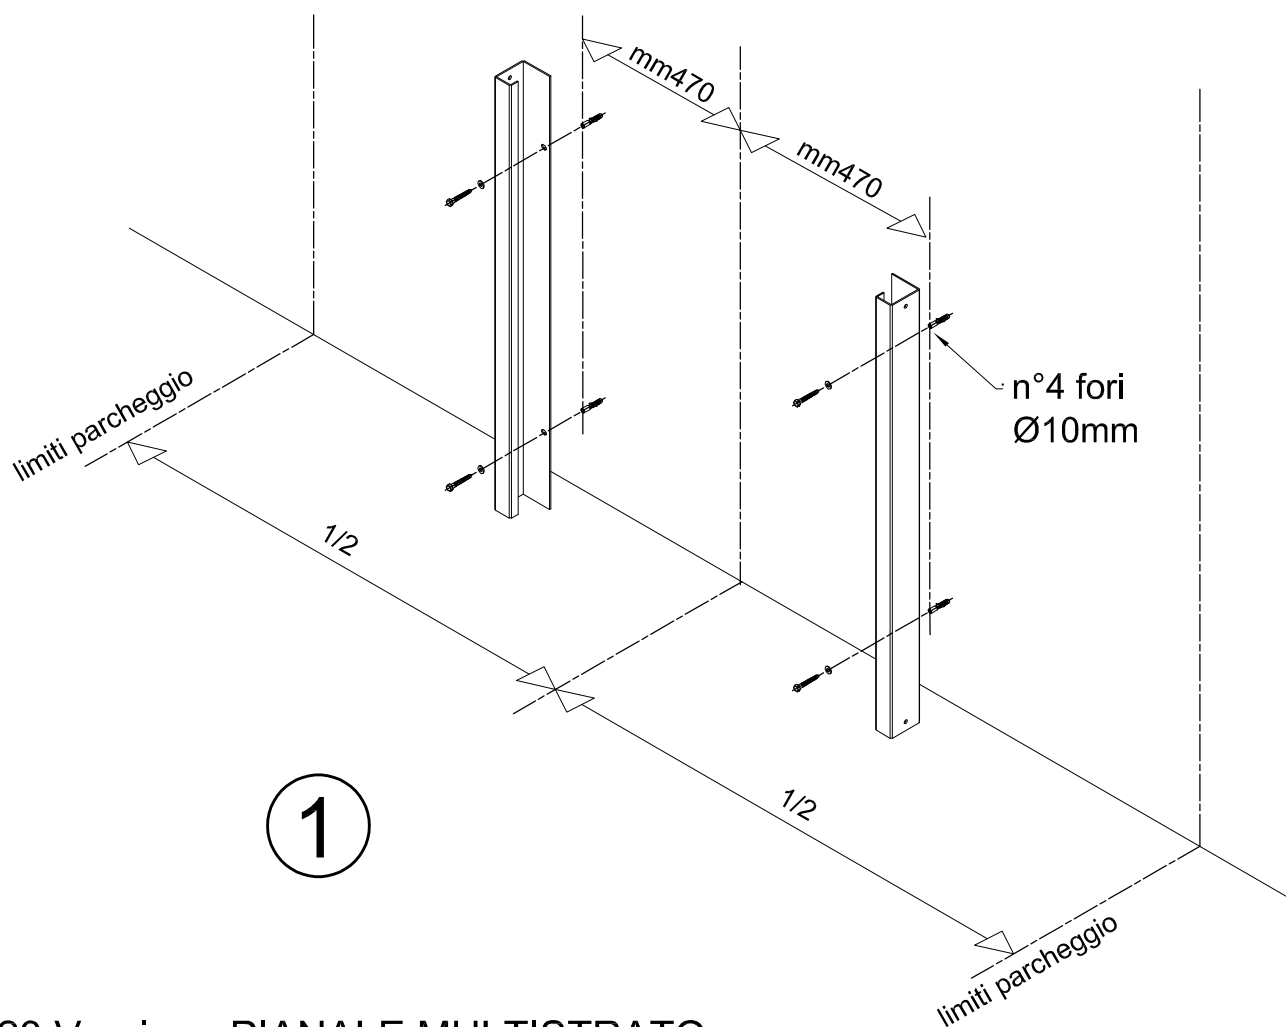


08/23 Versione PIANALE MULTISTRATO




C.I.C.L.O.P.A.R.K.<sup>®</sup>

2

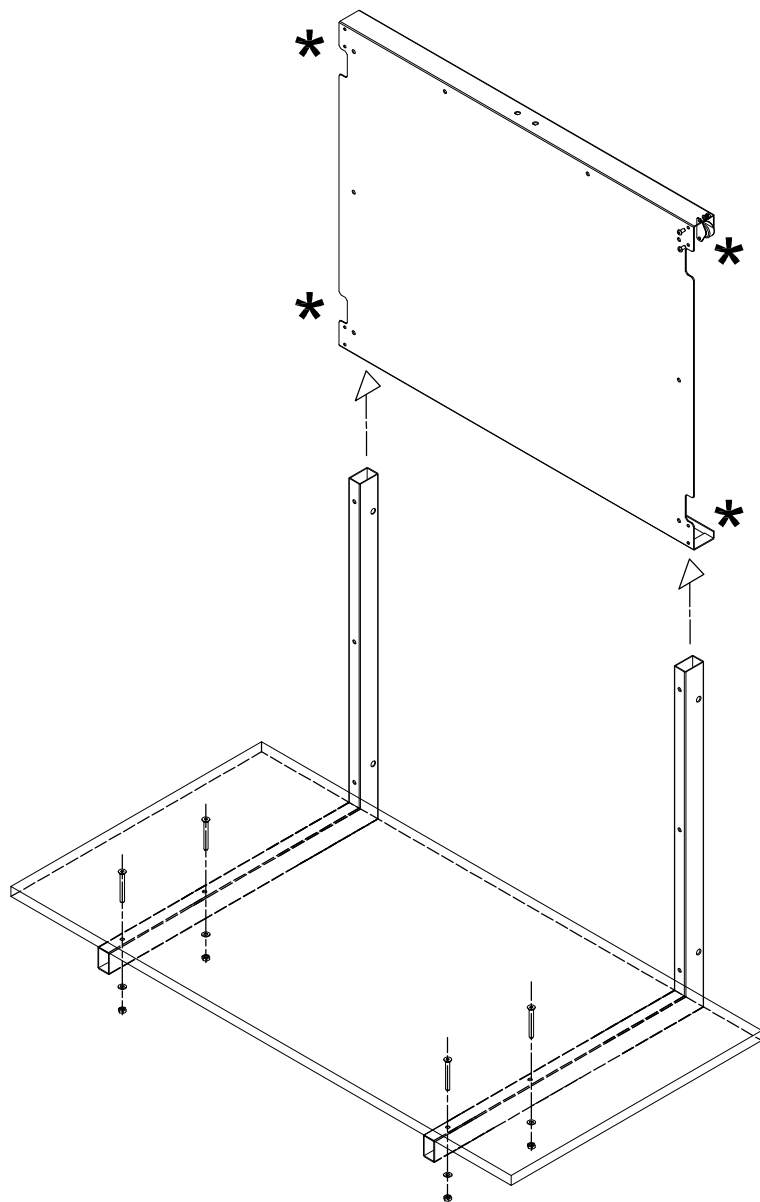


(A)  
Vite Testa  
bombata M5x12

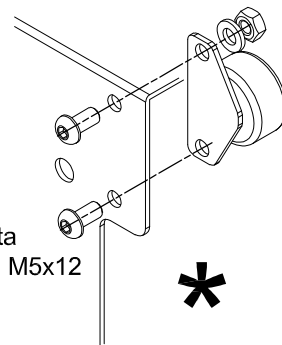


\*  
4x


Vite Testa  
svasata M8x80

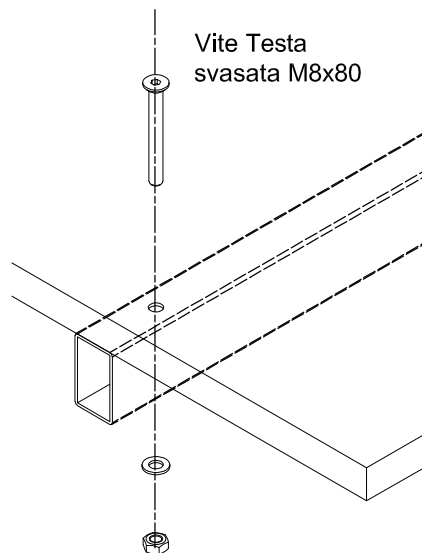


3

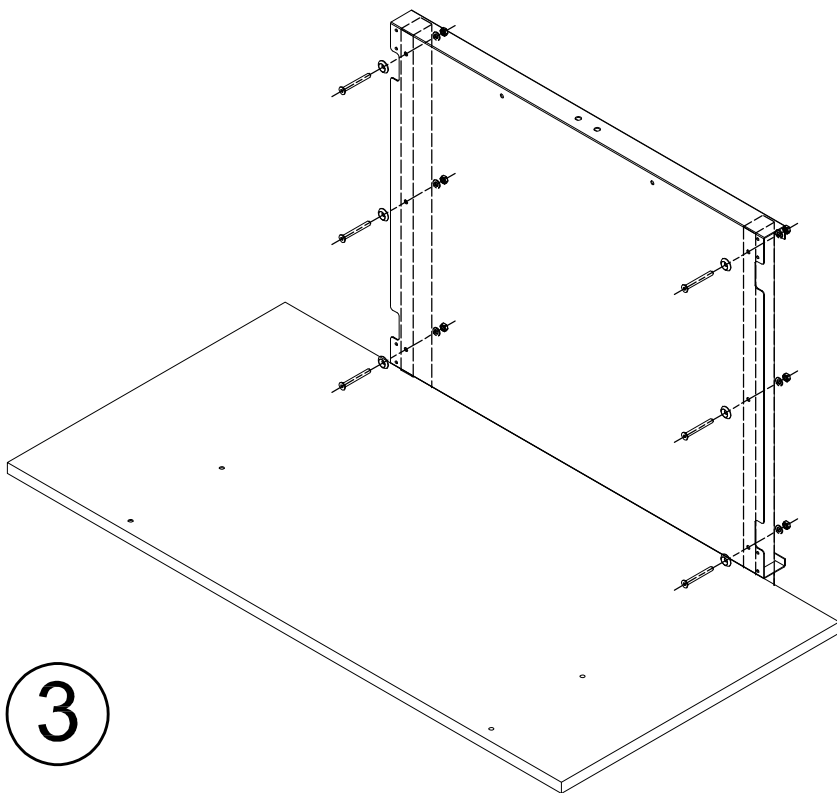


(B)  
Vite Testa  
bombata M8x65

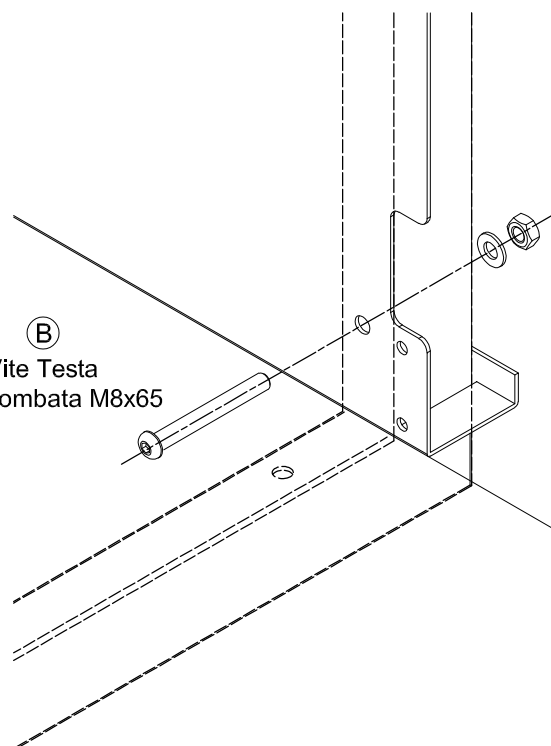


4

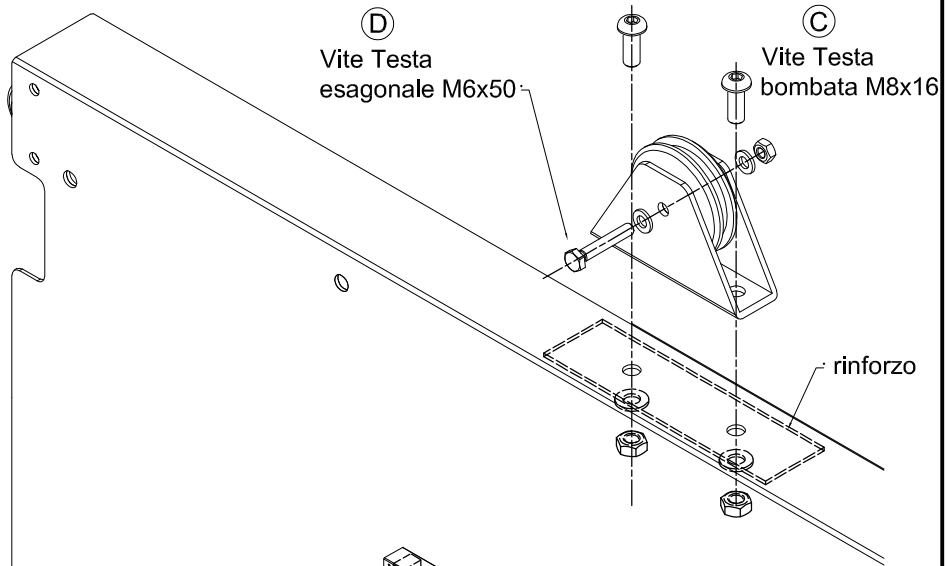

5

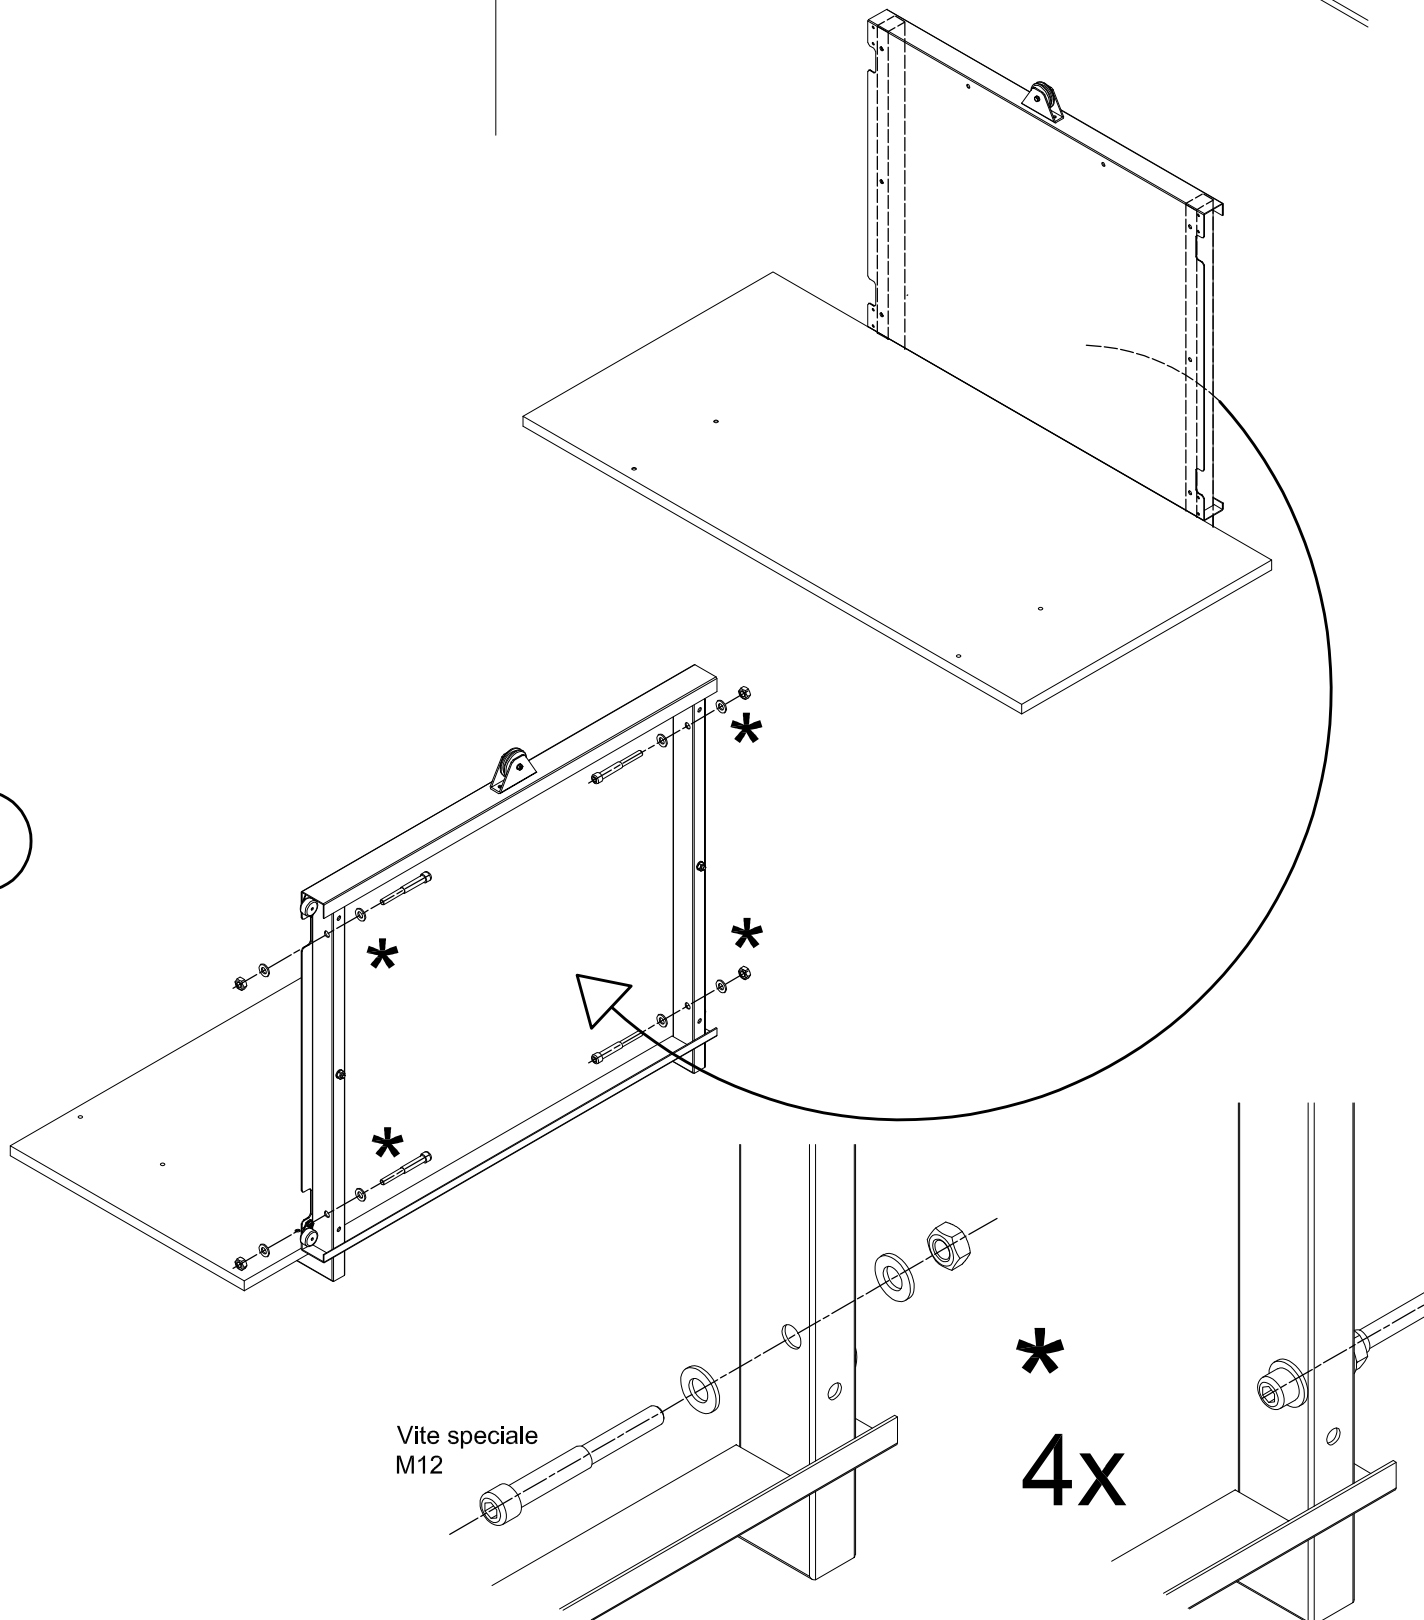

6

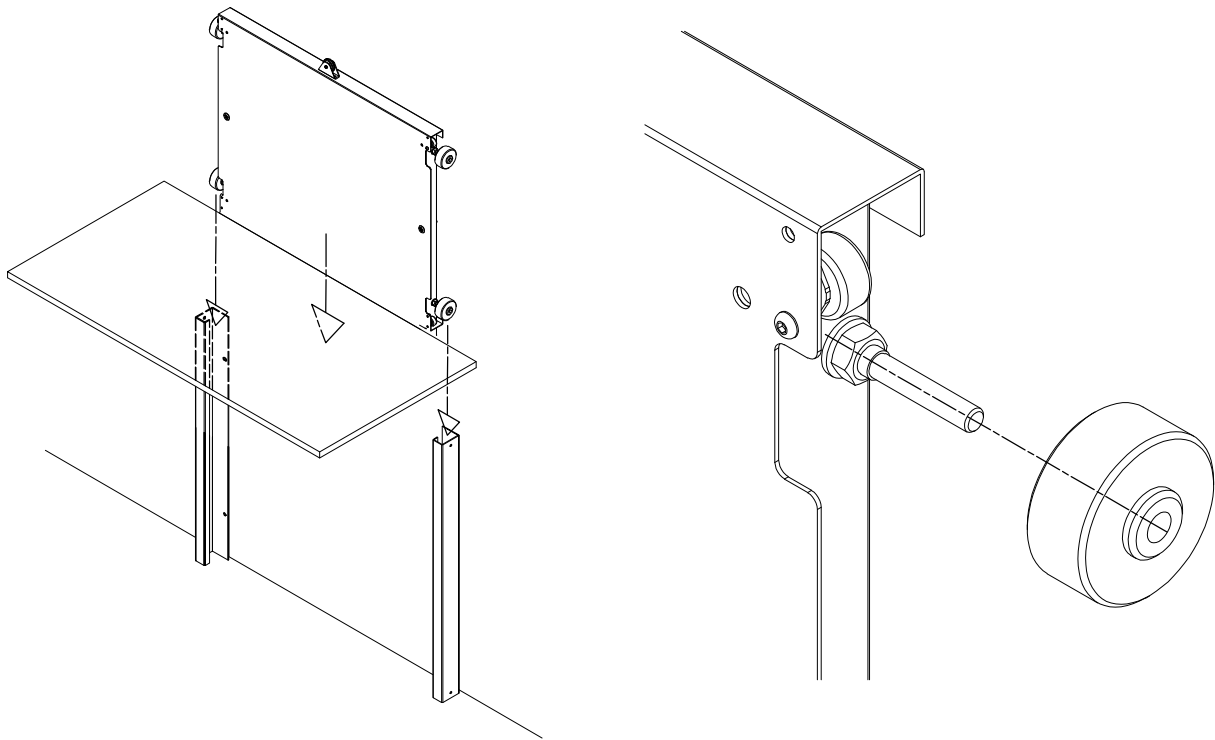

Tassello M8

7b1

7b2

D  
Vite Testa  
esagonale M6x50

C  
Vite Testa  
bombata M8x16


7a

7b3

F  
Vite Testa  
bombata M8x25

7a

Tassello M8

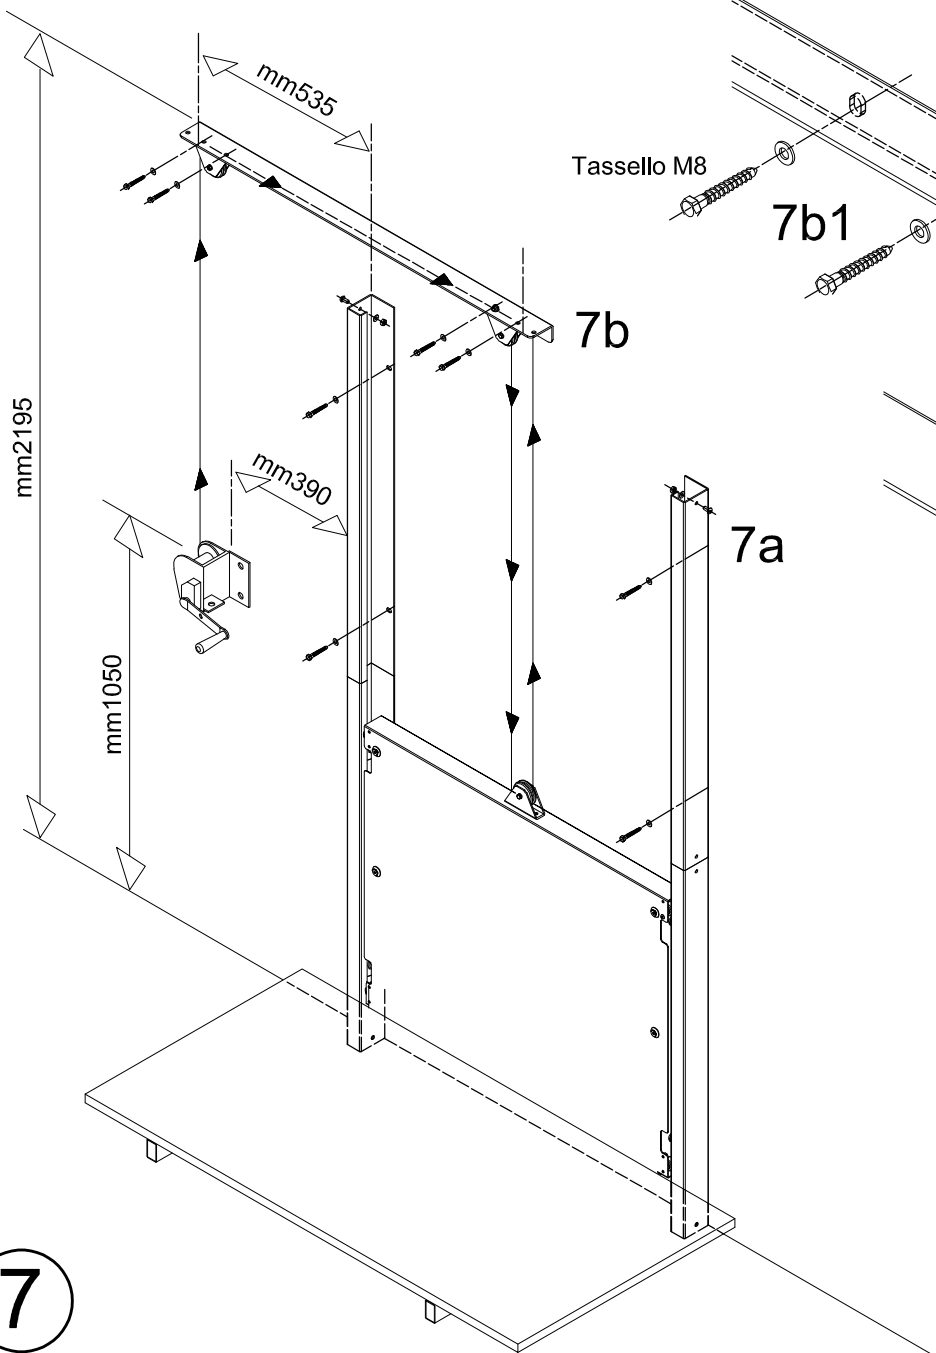

7





④ MONTAGEANLEITUNG

① SCHEMA DI MONTAGGIO

⑥ SCHÉMA D'ASSEMBLAGE

# BikeLift

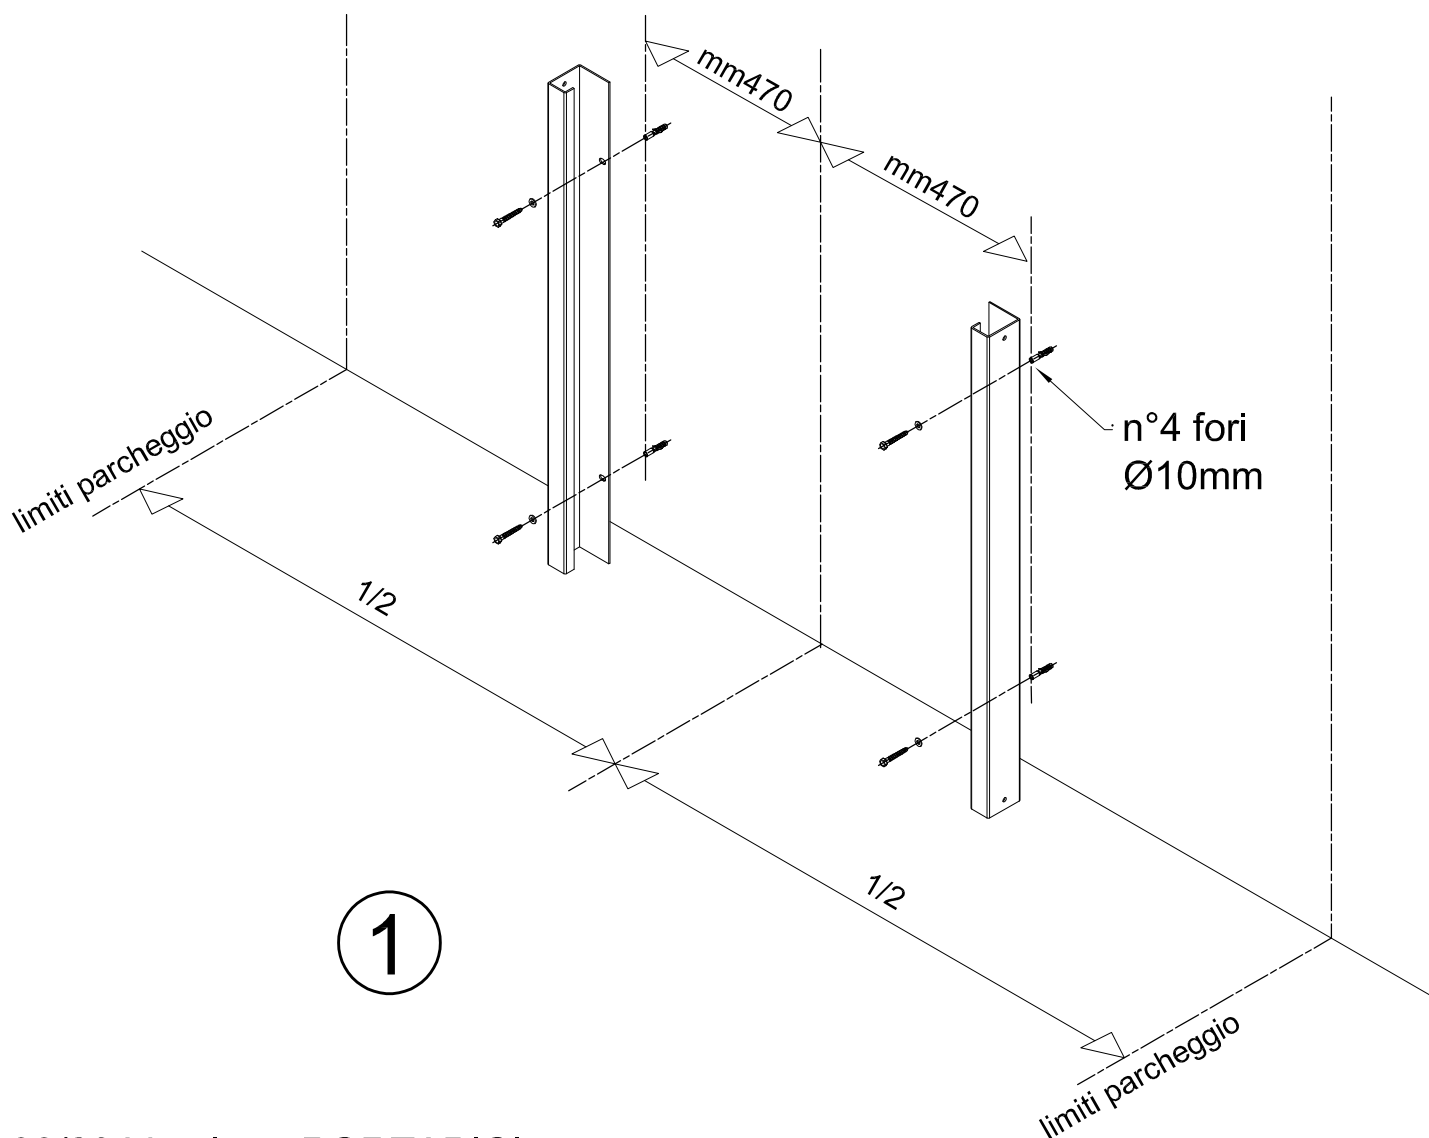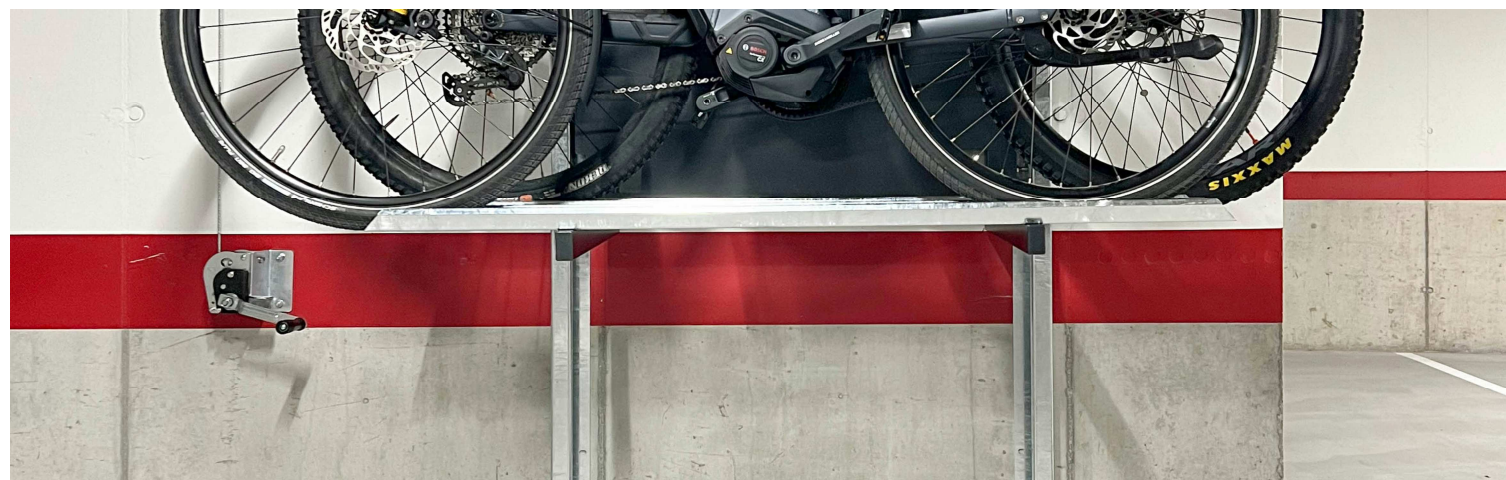


08/23 Versione PORTABICI




C.I.C.L.O.P.A.R.K.<sup>®</sup>

2

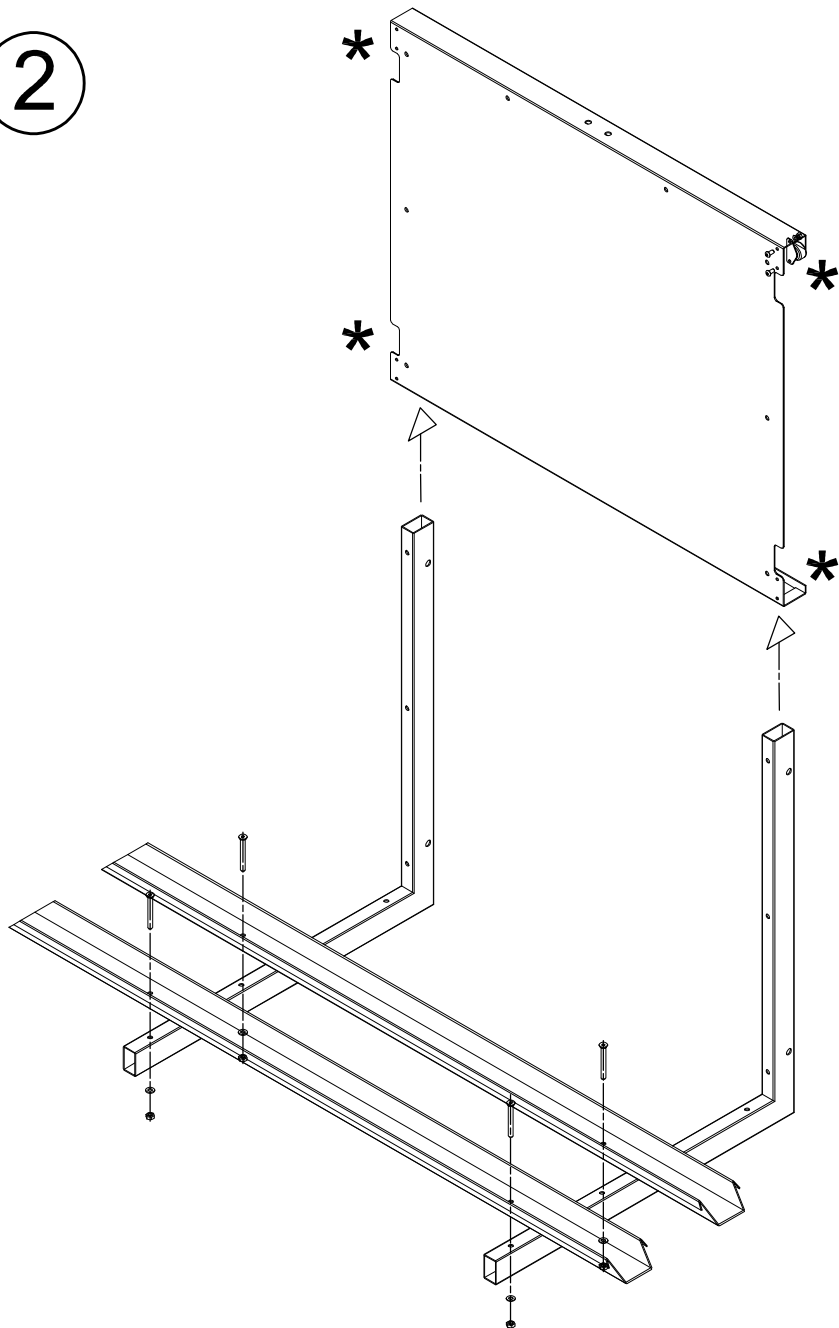


(A)  
Vite Testa  
bombata M5x12

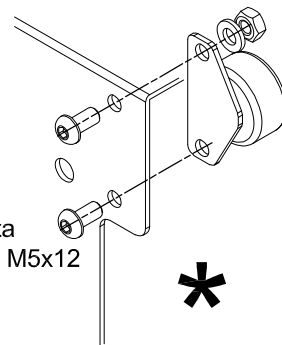


\*  
4x


(B)  
Vite Testa  
bombata M8x65

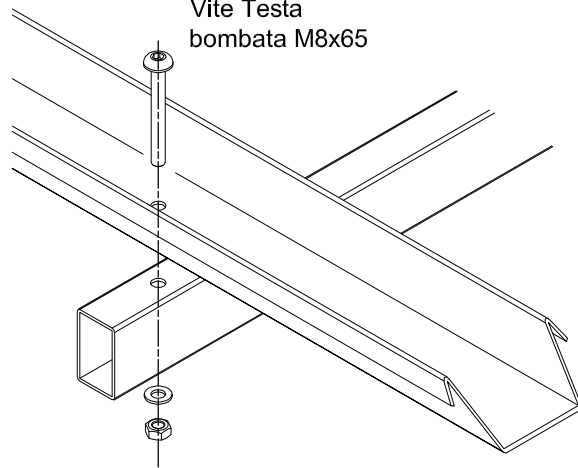


3

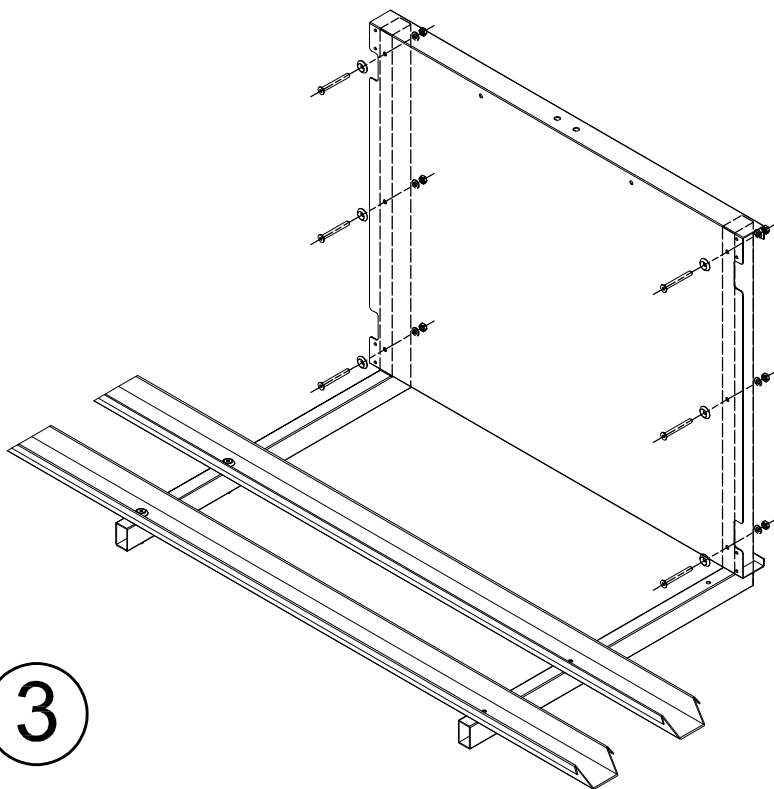


(B)  
Vite Testa  
bombata M8x65

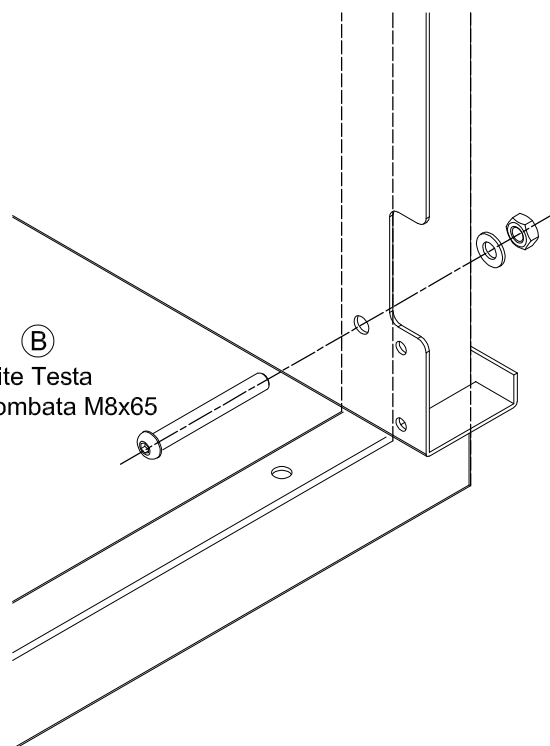


4

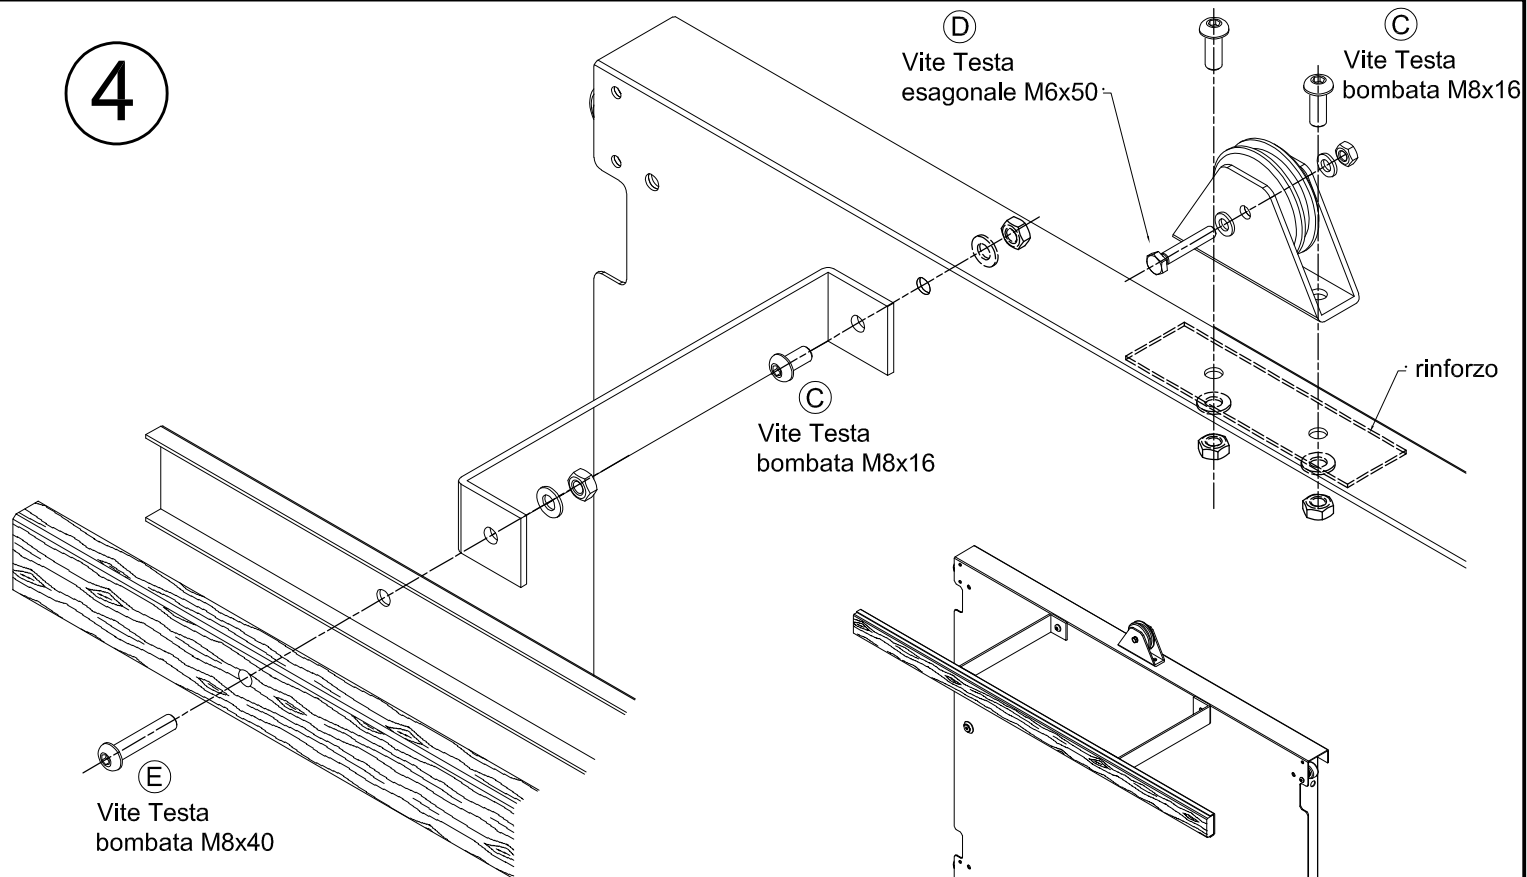

5

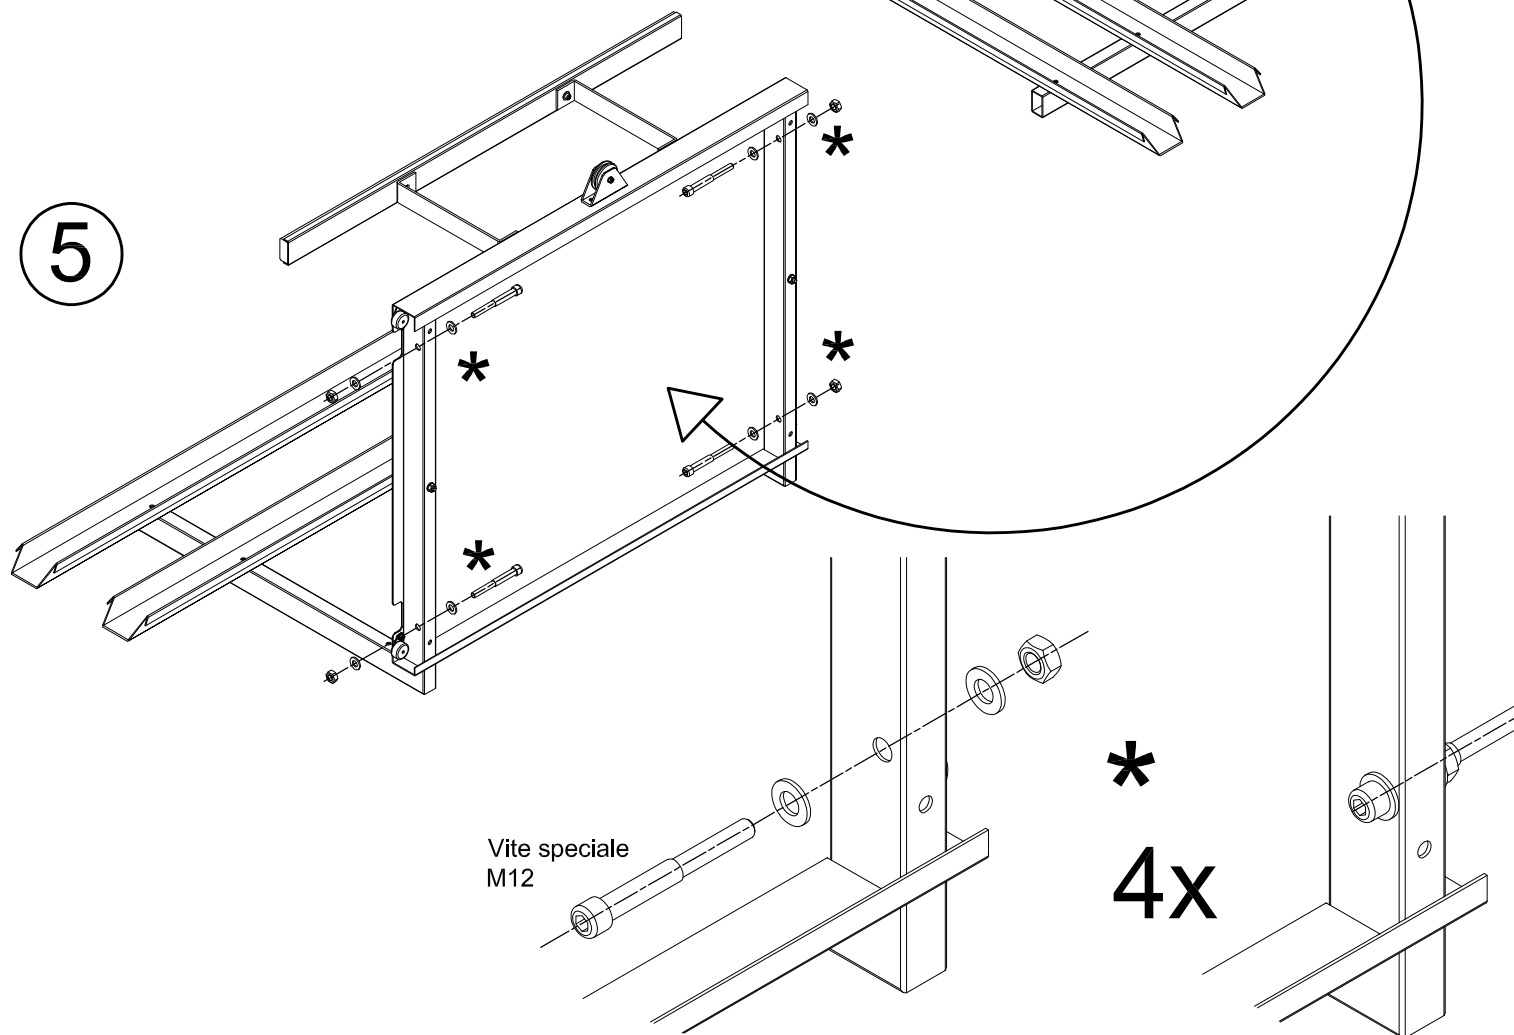

6

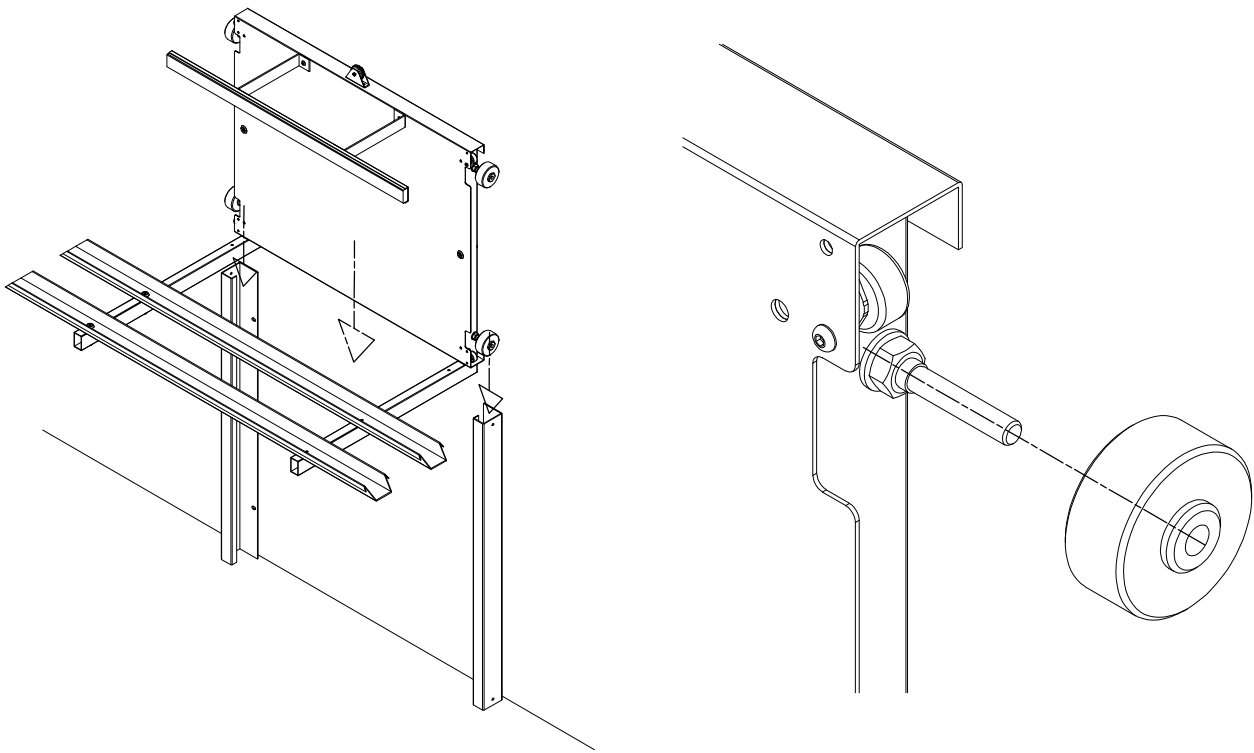

7

